

## 1、柱を設置します。

竹垣パネル幅で柱を立てます。



より正確に設置するには、下段の  
パネルを仮置きして柱を立てる事  
をお勧めします。（右写真参考）



## 2、パネルを貼る。


柱を立てたら、みす垣パネルを固定していきます。

・前面からLアンクルに這わせながら積む。下部に脱落防止のストッパーがある為、仮置きが容易です。

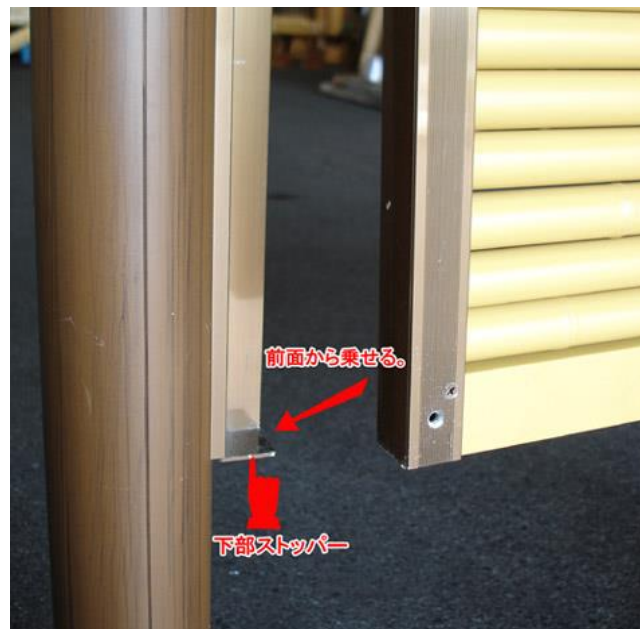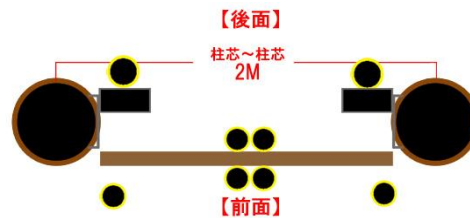

### 3、ビスで固定します。

パネルを柱に固定していきます。  
パネル両サイドに固定用のビスホールが開いているので、そこからビスで  
(4×40サラビス)で固定します。  
また、パネルには表、裏側があります。  
サラビスが入る加工がしてある方が表になります。  
必ず確認してから固定して下さい。

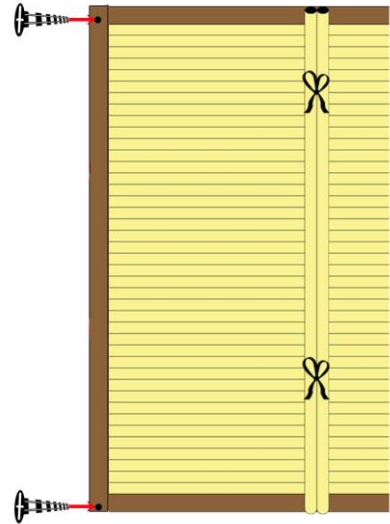


サラビス加工(表)



(裏)


【断面図】

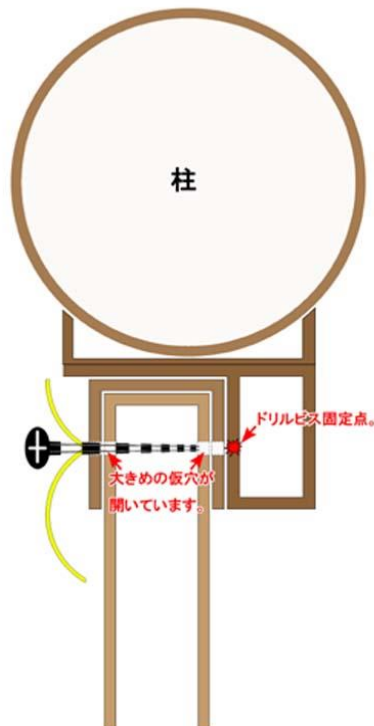

#### 4、ジョイントピンを設置して、2段目以降を固定します。


下段のパネルが貼れたら、立子に  
上段パネルを接続する為のジョイントピン  
(裏、表各3ヶずつ)を挿していきます。

※H600、900は1枚物です。

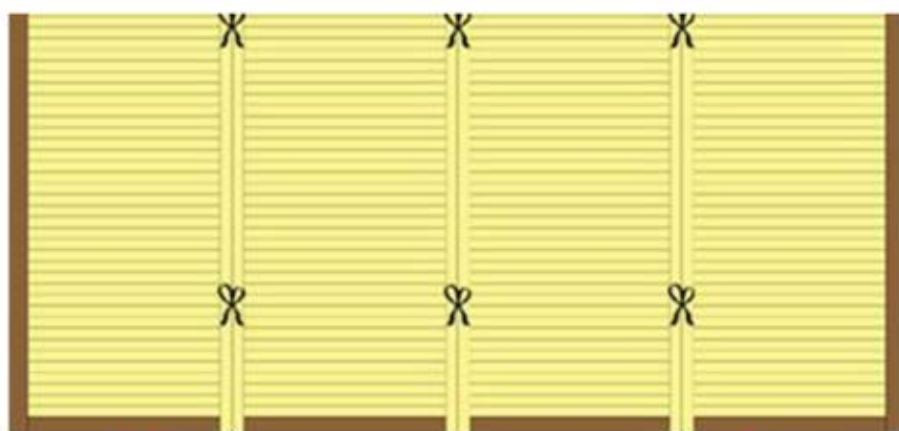

パネルを積んでいく時、  
下になるパネルの各立子に  
ジョイントピンをさしてから  
連結させます。

ジョイントピンは各1本ずつ

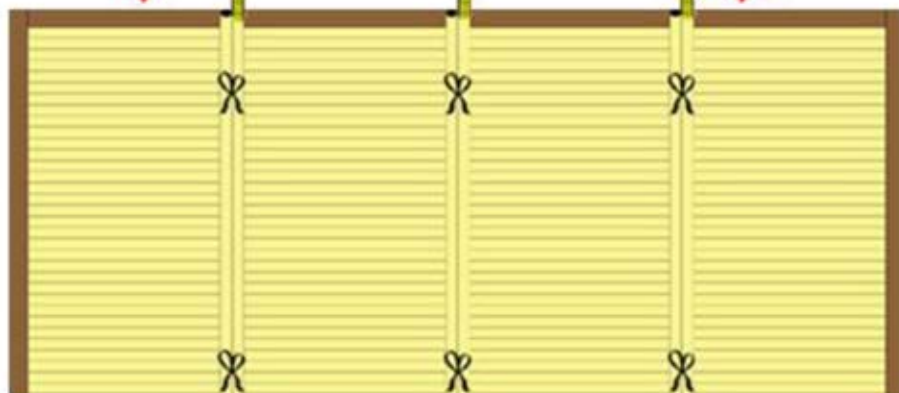

ジョイントピン

ジョイントピンを挿したら、上段のパネルを積んでいきます。

上段のパネルが設置できたら、下段のパネルと同様にビスで固定します。

※ジョイントピン側の立子もビスで固定していきます。(4×35イエロー)

