


この度は、弊社の人工竹垣フェンスをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本書には、製品を安全にご使用いただくための注意事項が記載されております。製品を施工する前に、

必ず本書の「設置上のご注意」、「施工上のご注意」、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。


### ■部材構成及び各部名称

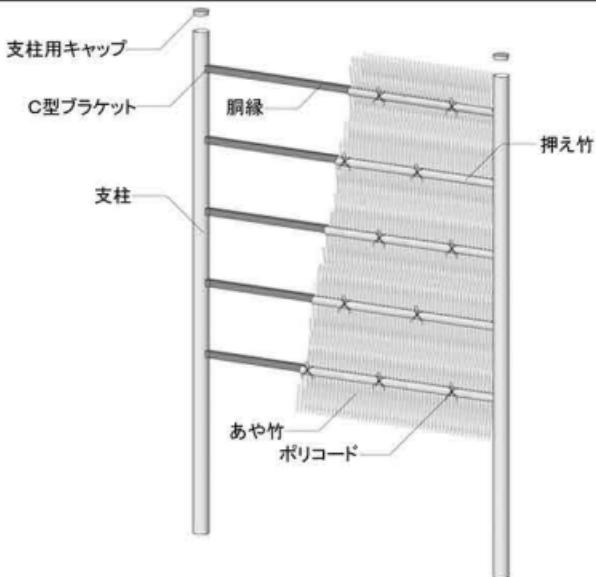


### ■使用上のご注意

#### ！ 注意


ケガをする恐れがありますので、揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。

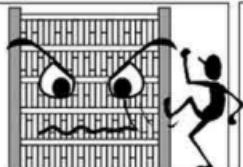

重みで変形することがありますので、雨具・洗濯物・布団等を載せないでください。

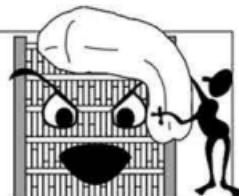

樹脂製品は、熱変形温度が低く、引火の可能性もありますので、近くで焚き火等をしないでください。

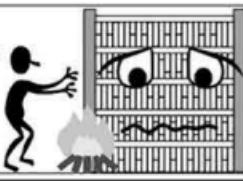

ネジやボルトなどは、勝手にゆるめたり外したりしないでください。また、加工・改造したりしないでください。



お問い合わせは

株式会社タケヒロ産業

〒444-0104 愛知県額田郡幸田町坂崎東鳴沢15-1

タケヒロホームページ <http://www.e-takehiro.co.jp>

メールアドレス [takehiro@e-takehiro.co.jp](mailto:takehiro@e-takehiro.co.jp)

TEL (0564)63-1212(代)

FAX (0564)63-0832

## ▲ 注意

- 商品の施工につきましては、必ずこの組立説明書に従ってください。
- フェンスは隣地境界を目的に設置するものです。防護柵や手すりとしては使用しないでください。

## 設置上のご注意

### ！ 注意

- 竹垣は、風当たりの強いところや、地盤の弱いところなどで使用する場合には、必ず補助の柱(控え柱)が必要ですので、別途ご相談ください。
- 人工樹脂は、一般金属などと比べると、熱変形温度が低く(約80~95°C)、引火の可能性もありますので、火気のそばや高温を発するところでは使用しないでください。

## 施工上のご注意

### ！ 注意

- 商品を組み合わせて使用する場合、指定の部材を使用してください。指定外の部材の使用はお避けください。
- 人工樹脂素材は、温度差により伸縮します。パネルなどを違う材質のものと固定する場合、ビス穴等には必ず余裕を持たせてください。
- 人工竹垣の各部材は、他社の類似製品とは素材、品質、仕様が異なります。他社製品との併用はお避けください。
- 柱は必ず地中に埋め込み、コンクリート等で固定してください。
- コンクリートに使用する砂に、塩分を含んだ海砂などは避けてください。アルミ合金が腐食する恐れがあります。
- コンクリートに速乾性添加物を入れないでください。アルミ合金が腐食する恐れがあります。
- 設置場所の地下埋設物の有無を確認し、破損しないようにしてください。
- 寒冷地では凍結により、埋設部分が浮上することがありますので、その地域の凍結震度に合わせて基礎を考慮してください。
- 仕上後、本体についたモルタルを完全にふき取ってください。硬化してしまうと、ふき取り時に製品の表面を傷めますのでご注意ください。
- 施工にあたっては、製品の水平・垂直、ねじれ等にご注意ください。
- みだりに製品の改造を行わないでください。
- 施工完了後、ボルト、ねじ、金属等の緩み、脱落がないか再度点検してください。

## 工事店さまへのお願い

### ！ 注意

- 施工完了後、組立説明書及び取扱説明書は、施主さまにお渡しください。
- 廃棄する場合は、素材ごとに選別し、一般廃棄物と一緒に処理しないでください。

## Step 1

### 基礎の準備



①最初に同封の部材明細より、梱包内容をご確認下さい。


②支柱の埋め込み位置を算出し、基礎穴を掘ります。  
※地下埋設物を傷つけないようご注意下さい。

③支柱の下がりを防ぐ為、穴底には石やブロックなど硬く平らなものを敷いて下さい。

### ※その他の施工方法


コンクリート上で施工  
ベースプレートを使用

ブロック上で施工  
インナーパイプを使用

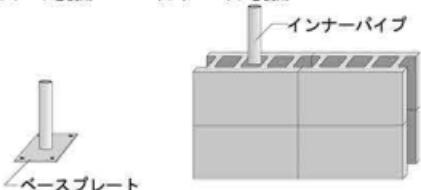


## Step 2

### C型ブラケットの取り付け

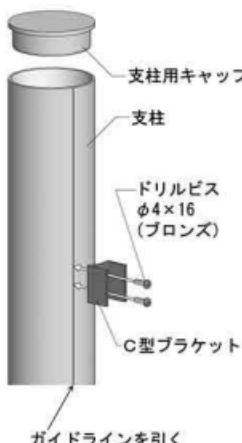

①支柱上部に支柱用キャップを取り付けます。

②下図(造作高別脚線位置)を参考に、C型ブラケットを付属ビスで取り付けます。

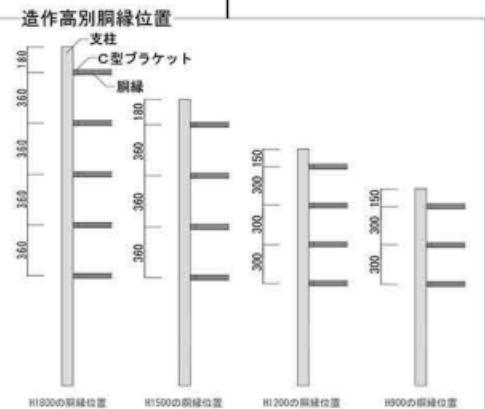


#### ※注意

丸柱の場合は、ガイドラインを引きセンターを明確にする事で、C型ブラケットの縦位置並びのフレを防ぐ事ができます。

## Step 3

### 支柱埋め込み

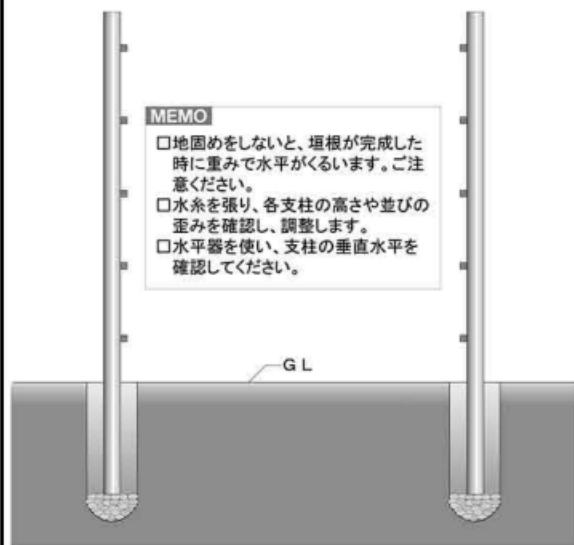

①支柱を基礎穴に差し込み、高さと並び、垂直と水平等を確認し、コンクリート等を流し込み固定します。

支柱について余計なコンクリート等は完全に拭き取って下さい。硬化してしまうと、拭き取った時に製品の表面を痛めますのでご注意下さい。


#### ※ 注意 ※

- ・コンクリートに使用する砂に、塩分を含んだ海砂等の使用は避けて下さい。アルミ合金が腐食する恐れがあります。

- ・コンクリートに速乾性添加物を入れないで下さい。アルミ合金が腐食する恐れがあります。

## Step 4

### 胴縁の取り付け

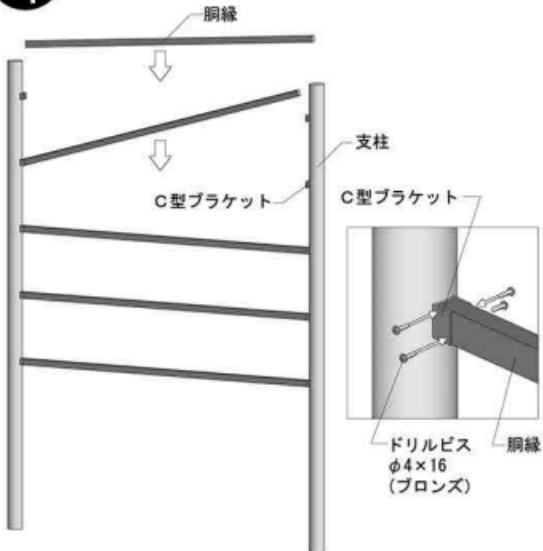


①C型プラケットに胴縁を差し込み、水平機で水平を測りながらドリルビス  $\phi 4 \times 16$  (ブロンズ) で両端を固定して下さい。

#### ※ドリルビス取付位置の補足



## Step 5


### 丸竹の編み込み作業

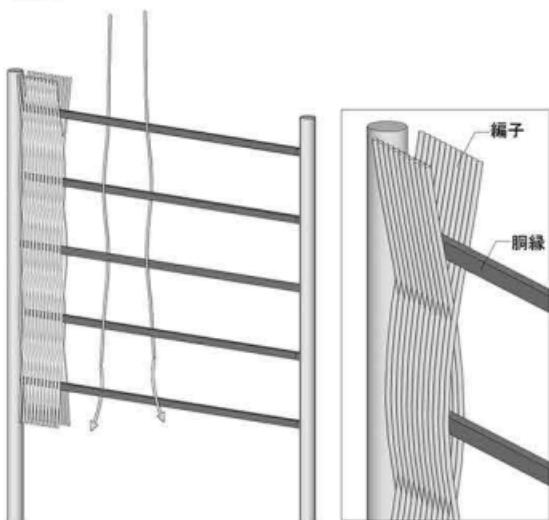

①丸竹を1本ずつ網縫に編み込みます。最後にプラスチックハンマー等で高さを揃えて下さい。

## Step 6


### 編子のビス止め

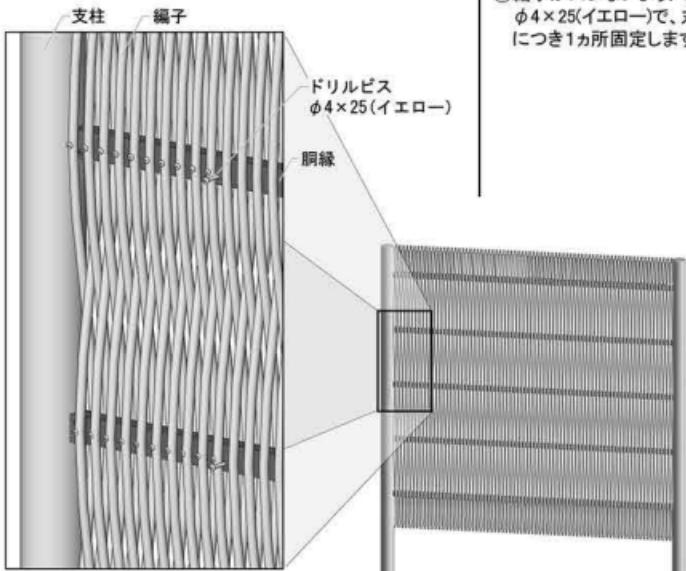

①編子がズレないようドリルビス  
 $\phi 4 \times 25$ (イエロー)で、丸竹1本  
につき1ヵ所固定します。

Step  
7

## 押え竹の取り付け

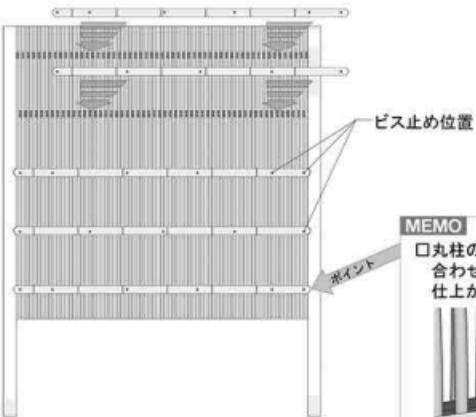

①押え竹をドリルビス  $\phi 4 \times 45$  (イエロー)で左図のビス止め位置を参考に取り付けて下さい。

\*ビス止め位置は、押え竹の両端と飾り縄の取り付け位置が最適です。


### MEMO

□丸柱の場合、押え竹を柱の丸みに合わせたカットをすると、きれいな仕上がりになります。



Step  
8


## 飾り縄の縛かけ

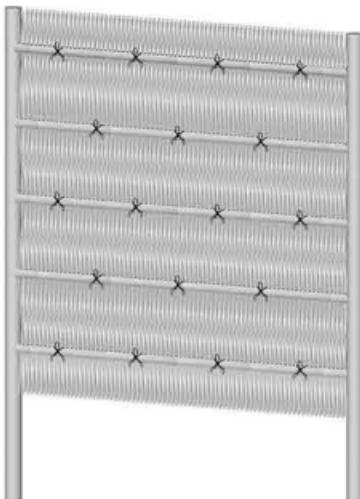

①ポリコード(人工棕櫚縄)を押え竹ビスを隠すように縛かけて下さい。

## Step 9

### 飾り縄の結び方

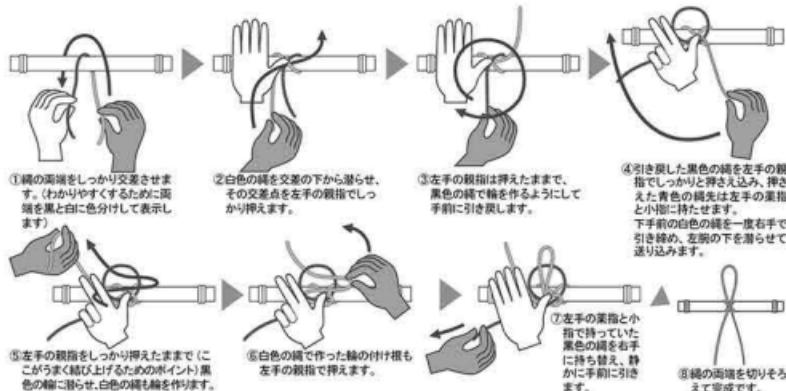

①縄の両端をしっかりと交差させます。(わかりやすくするために両端を黒と白に色分けして表示します)

②白色の縄を交差の下から潜らせ、その交差点を左手の親指でしっかりと押さえます。

③左手の親指は押えたままで、黒色の縄で輪を作るようにして手前へ引き戻します。

④引き戻した黒色の縄を左手の親指でしっかりと押さえ込み、押さえた黒色の縄先は左手の薬指と小指に持たせます。下手前の白色の縄を一度右手で引き締め、左腕の下を潜らせて送り込みます。

⑤左手の親指をしっかりと押えたままで(ここがうまく結び上げるためのポイント)黒色の縄に沿らせ、白色の縄も輪を作ります。

⑥白色の縄で作った輪の付け根も左手の親指で押えます。

⑦左手の薬指と小指で持っていた黒色の縄を右手に持ち替え、静かに手前に引き戻します。

⑧縄の両端を切りそろえて完成です。

## Step 10

### お手入れのお願い

#### ●人工丸竹のお手入れ方法

- ・軽い汚れの場合は、真水で洗浄してください。
- ・ひどい汚れの場合は、表面の砂などを取り除き、薄めた中性洗剤で、傷を付けないように柔らかい布等で洗浄してください。  
※特にひどい汚れを落とす場合でも、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、酸性洗剤・アルカリ洗剤などは、ひび割れ等の原因となりますので、絶対に使用しないでください。また、金属ブラシや、やすり等もパネル面を傷つけますので絶対に使用しないでください。


#### ●アルミ部材のお手入れ方法

- ・通常のお手入れの場合は、年に1~2回、定期的に水洗いをしてください。(汚れのひどくなる工業地帯や海岸地帯は、回数を増やしてください。)
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤が残らないように真水で洗い流します。その後十分にから拭きをしてください。  
※特にひどい汚れを落とす場合でも、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、酸性洗剤・アルカリ洗剤などは、ひび割れ等の原因となりますので、絶対に使用しないでください。また、金属ブラシや、やすり等もパネル面を傷つけますので絶対に使用しないでください。


#### ●各部材のご注意

- ・パネルや、アルミ部材が老朽化したり、破損した場合には、速やかに施工店、もしくは販売店に相談してください。そのまま放置しますと、事故につながる恐れがあります。


### 造作H1800mm 参考寸法図

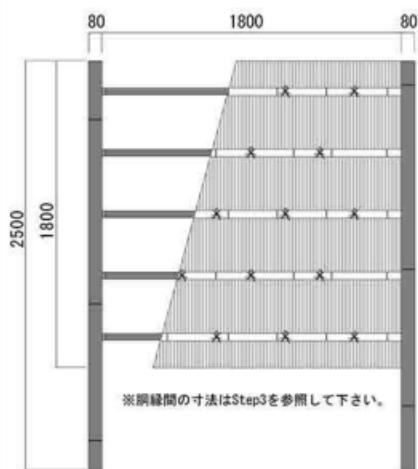

### 造作H1500mm 参考寸法図

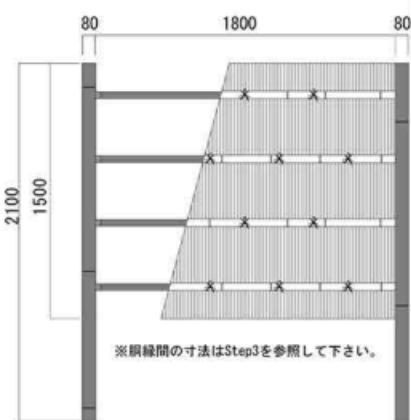

### 造作H1200mm 参考寸法図

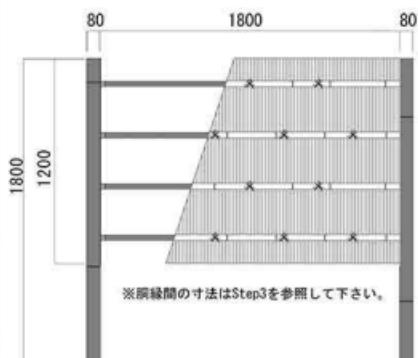

### 造作H900mm 参考寸法図

